



# JOSAM truckaligner

## Austausch der Speicher-Chips im JOSAM-Handcomputer

3 St. Sicherungen 2 A  
1 St. Sicherung 1 A

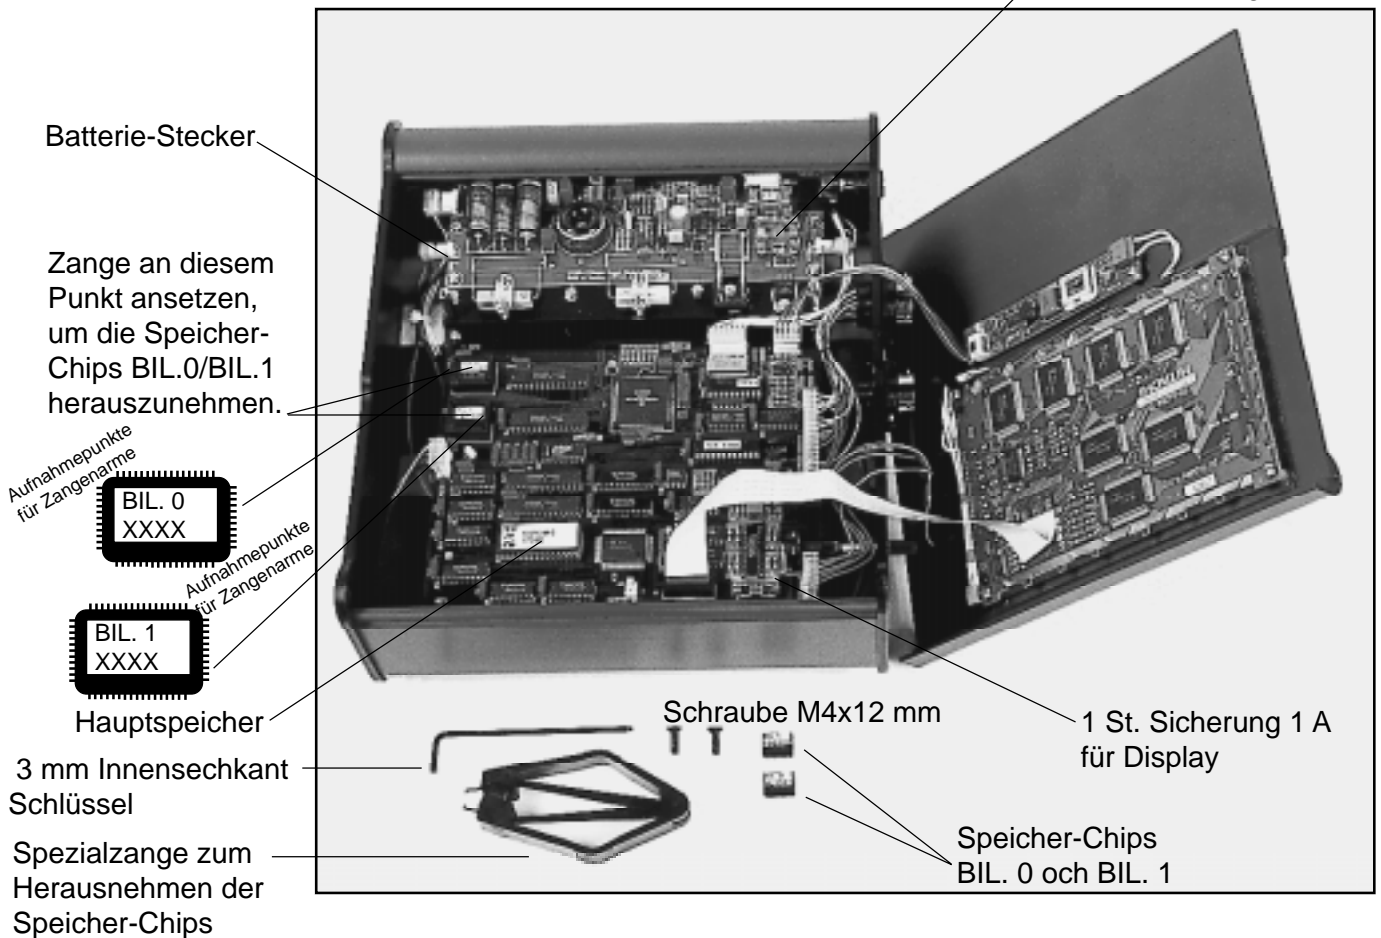

1. Vergewissern Sie sich, daß der Handcomputer ausgeschaltet ist und keine Kabel mehr angeschlossen sind.
2. Schrauben Sie mit Hilfe des Innensechskantschlüssels den Deckel los. Legen Sie den Deckel vorsichtig auf die rechte Seite des Handcomputers und achten Sie darauf, daß er keinen Kontakt zu elektrisch geladenen Geräten/Teilen bekommt.
3. Lösen Sie die Verbindung zur Batterie. Vermeiden Sie Berührungen mit der Platine.
4. Benutzen Sie die Spezialzange um die Speicher-Chips herauszunehmen. Die Chips befinden sich in zwei Haltevorrichtungen. Die Zange kann man exakt in die Ecken der Haltevorrichtungen einführen. Indem man die Zange nun zusammendrückt, lösen sich die Chips. Nehmen Sie die neuen Chips und drücken Sie diese in die Haltevorrichtung. Achten Sie auf korrekten Sitz der Chips.
5. Schließen Sie die Batterie wieder an.
6. Befestigen Sie den Deckel wieder mit dem Innensechskantschlüssel. Funktionsprobe.

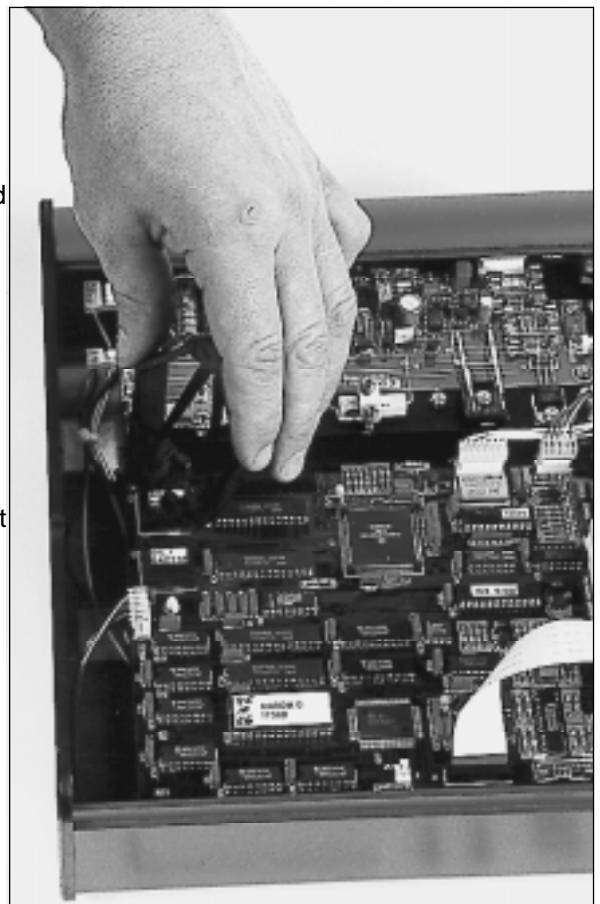

## JOSAM

Maskingatan 5 · Box 419 · 701 48 ÖREBRO, SCHWEDEN  
Tel. +46 19-30 40 00 Fax. +46 19-32 03 16  
E-mail: info@josam.se · Internet: www.josam.se